

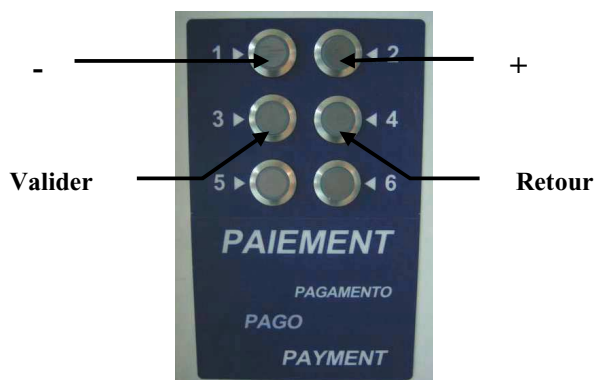
FICHE TECHNIQUE N° CLME LCD 54a

TITRE : Entrer en mode de programmation par l'avant


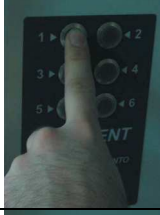
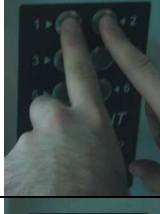


Voir aussi :

Fiche technique n° CLME LCD 04 : Mot de passe

Fiche technique n° CLME LCD 10 : Entrer en mode de paramétrage



Fonction	Bouton en face avant
Décrémenter	<u>BP1</u>
Incrémenter	<u>BP2</u>
Valider	<u>BP3</u>
Retour	<u>BP4</u>

	Action sur bouton de sélection	Instruction	Affichage
1	 <u>BP1</u> et <u>BP2</u>	Maintenir appuyer simultanément le BP1 et le BP2. Laisser les enfoncer jusqu'à ce que l'afficheur arrête de changer d'écran (environ 5sec). Ne relâché pas les BP.	
2	 <u>BP1</u>	Tout en maintenant enfoncer le BP1, relâcher le BP2.	
3	 <u>BP1</u> et <u>BP2</u>	Sans relâcher le BP1, maintenir à nouveau enfoncer le BP2.	
4	 <u>BP2</u>	Tout en maintenant enfoncer le BP2, relâcher le BP1.	
5		Relâcher le BP2. Vous allez voir apparaître l'écran de choix du niveau de mot de passe	MOT DE PASSE NIVEAU 0